


## Istruzioni step-by-step: disattivare Guardian




Se gli occhiali si spengono o se la batteria è esaurita, è possibile che al riavvio il «Guardian» venga riattivato. Serve nei videogiochi e nelle esperienze VR per evitare di incappare in un oggetto mentre si cammina nella stanza. Tuttavia, non è necessario per guardare i video a 360°, poiché in questo caso non si deve o non si dovrebbe camminare.

### Elementi di comando occhiali:

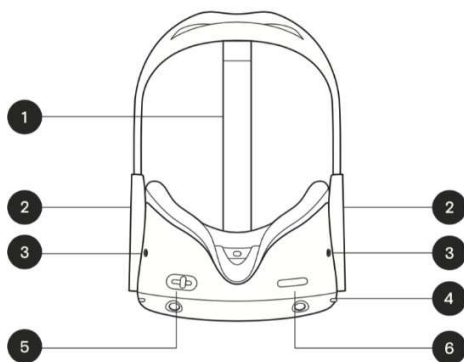


- 1. Top strap
- 2. Side straps
- 3. Headphone jacks
- 4. Power/standby
- 5. Lens spacing
- 6. Volume

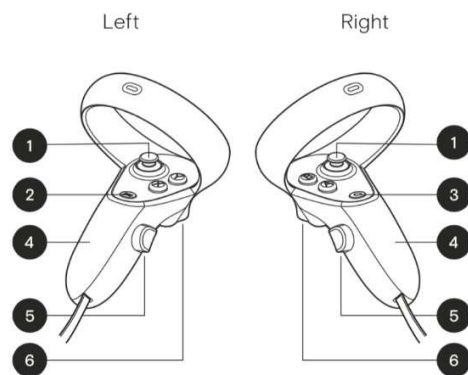


- 1. Thumbsticks
- 2. Menu button
- 3. Oculus button
- 4. Battery covers
- 5. Grip buttons
- 6. Triggers

## 1. Confermare Guardian


Allineare il controller e premere il tasto trigger (n. 6)

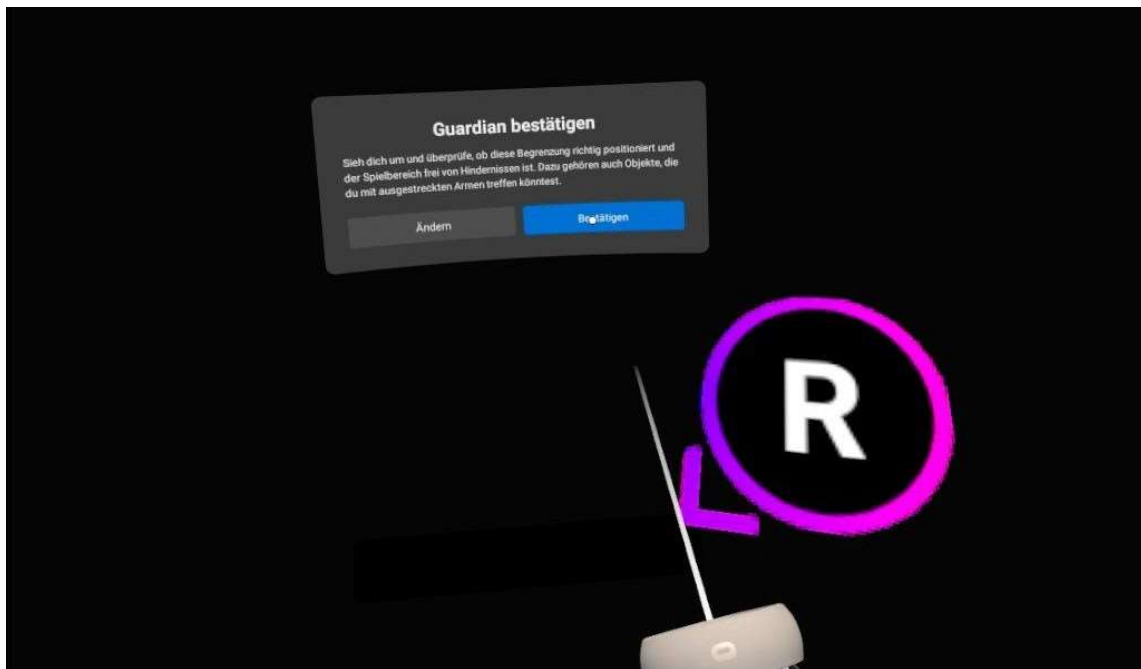


## 2. Confermare l'altezza del pavimento

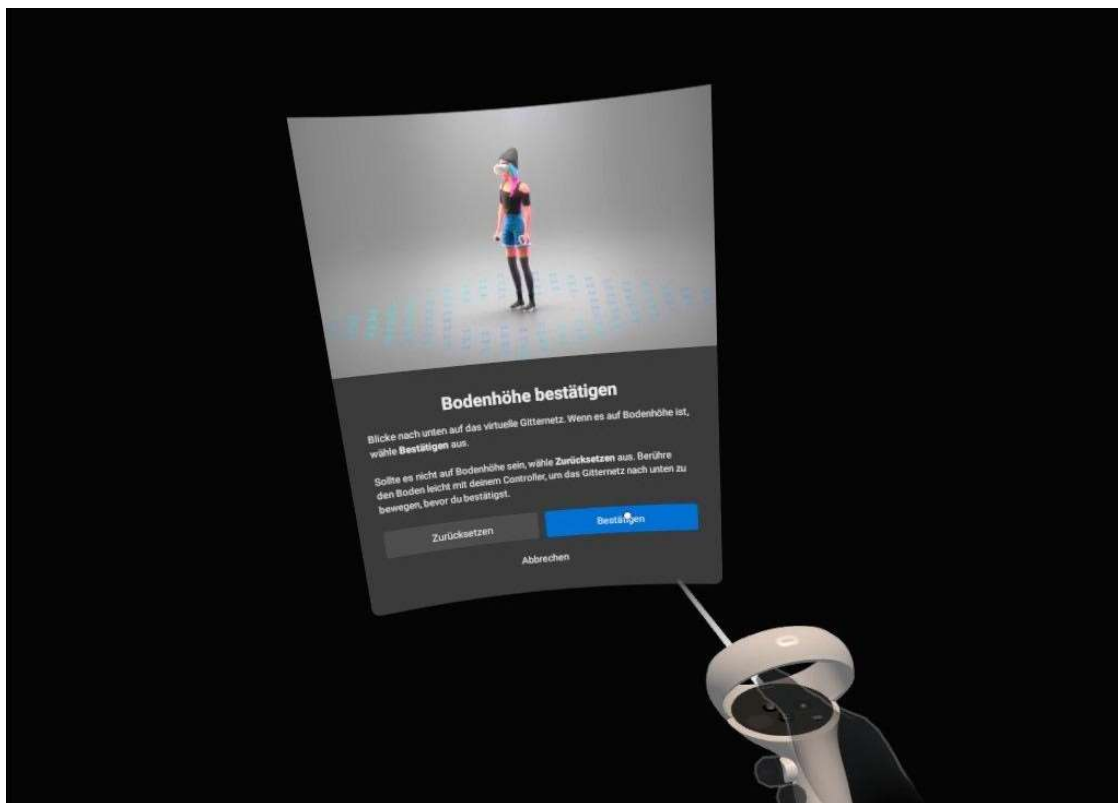


### 3. Passare al limite stazionario

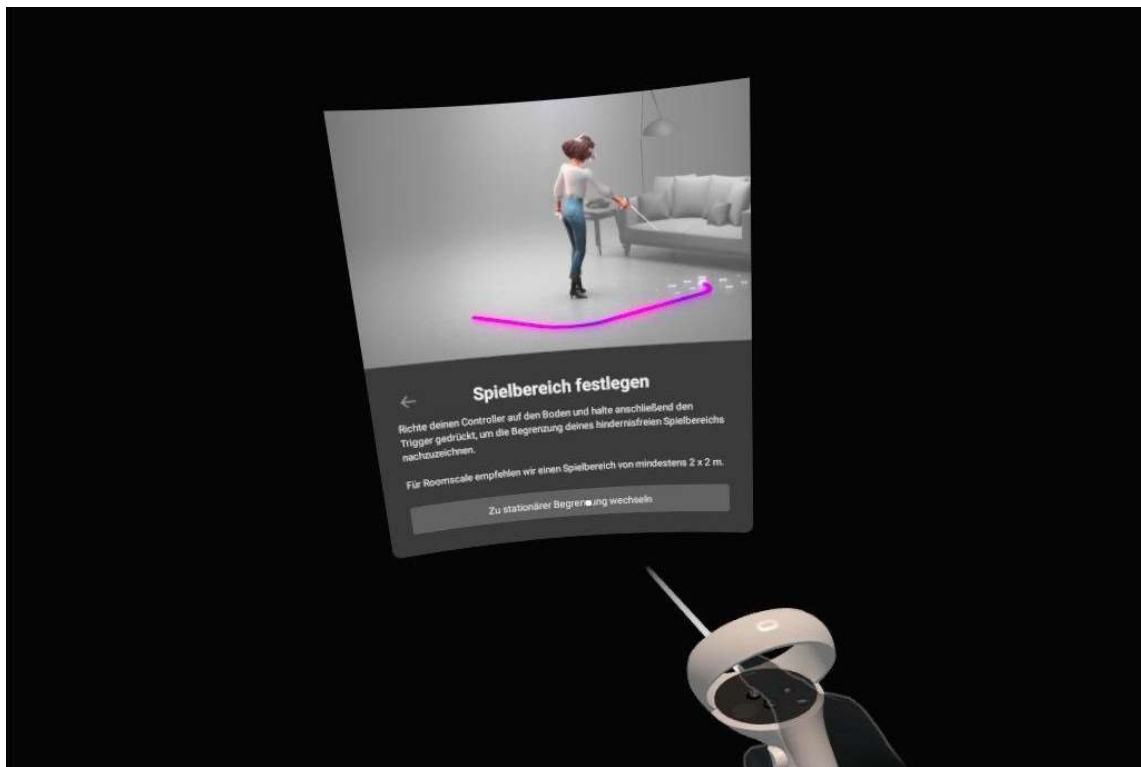


### 4. Confermare il limite stazionario

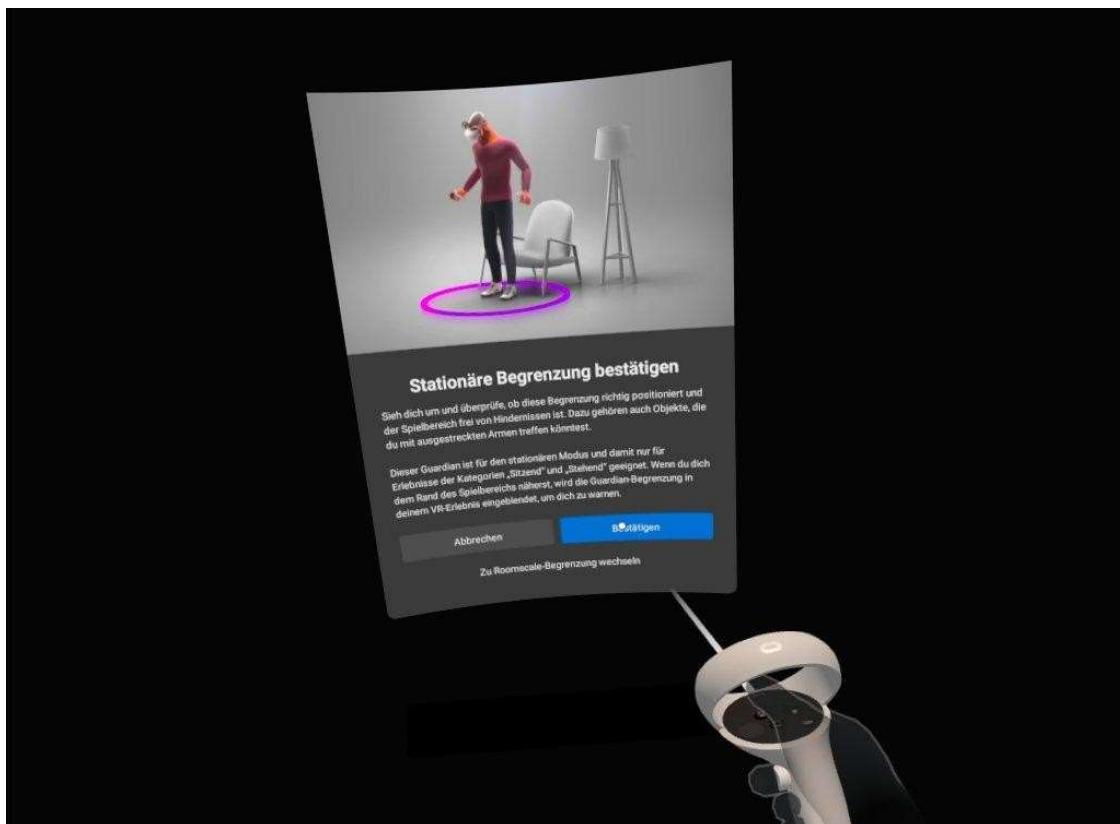


## 5. Nel menu principale, selezionare impostazioni rapide

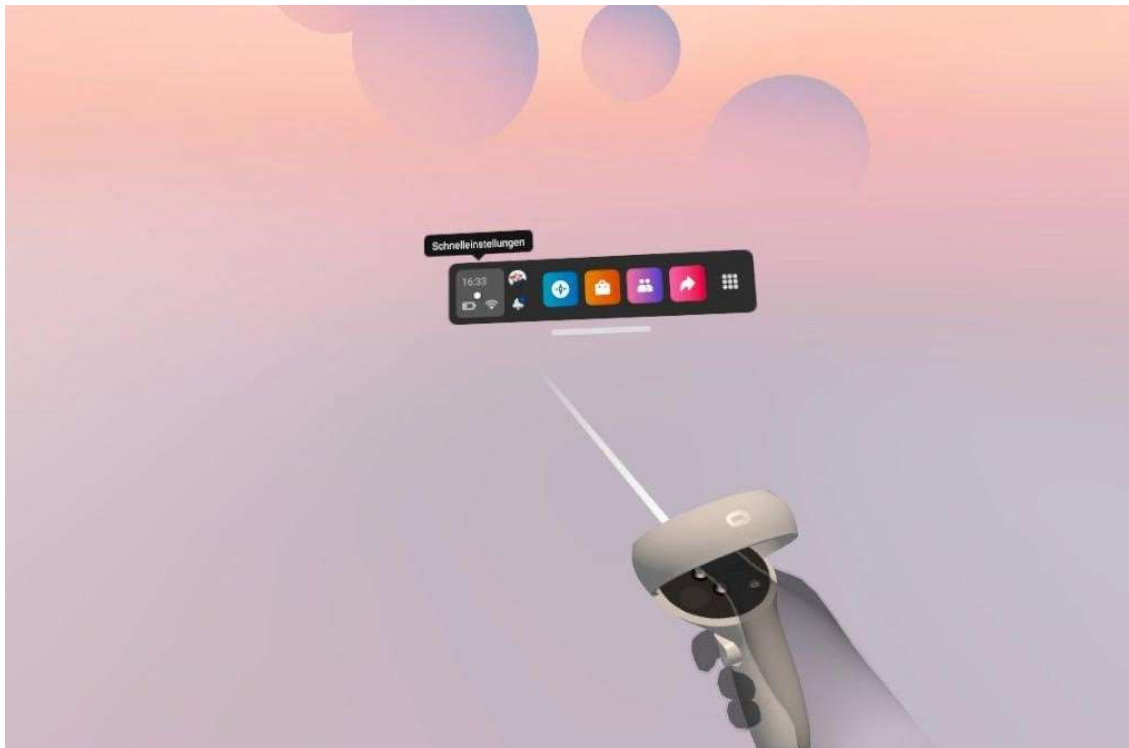


## 6. Selezionare le impostazioni

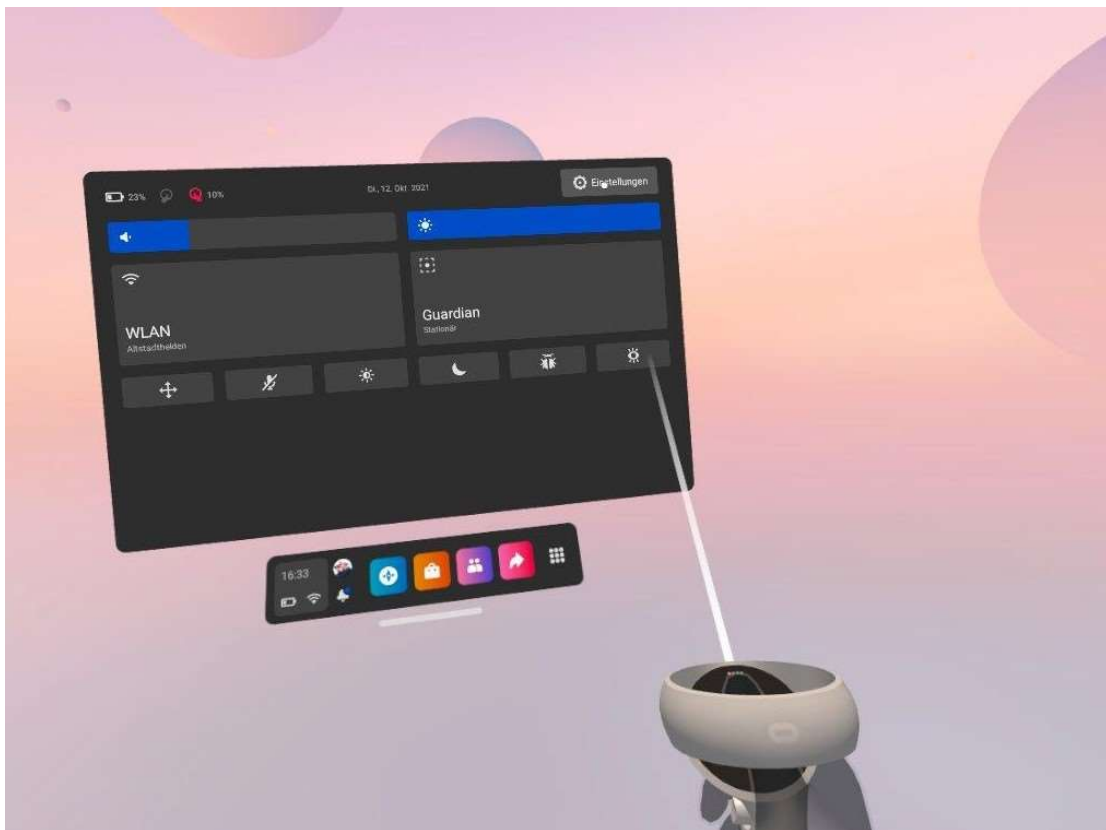

## 7. Passare alla scheda Sviluppatore

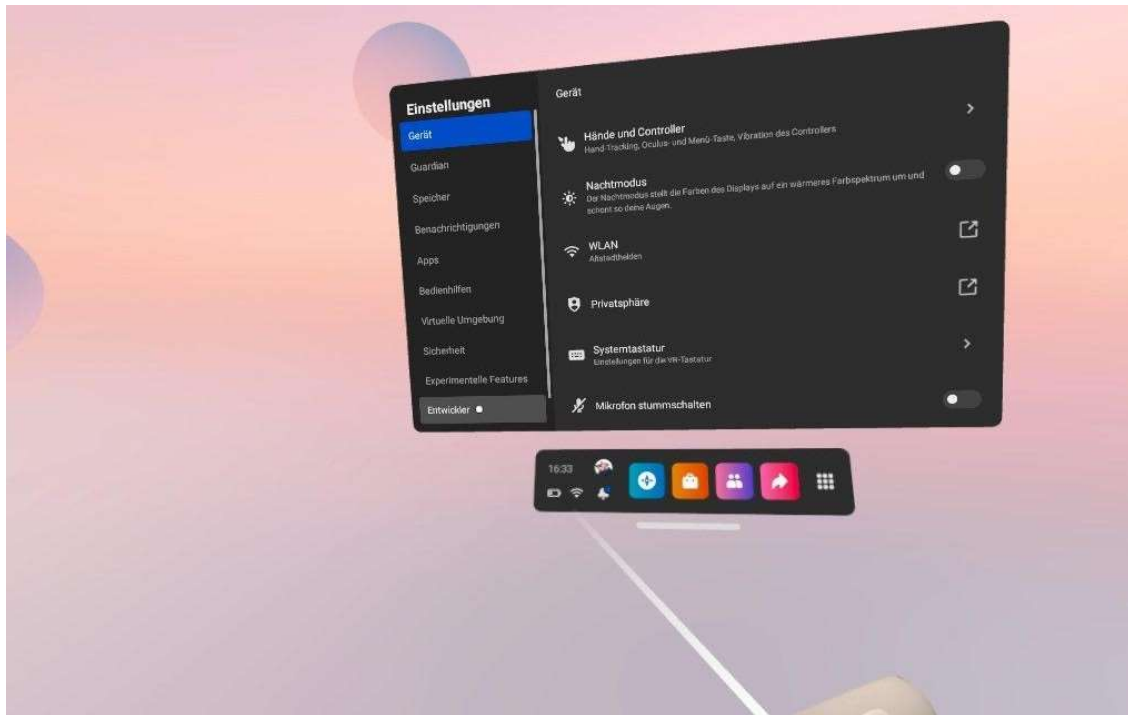

## 8. Disattivare Guardian

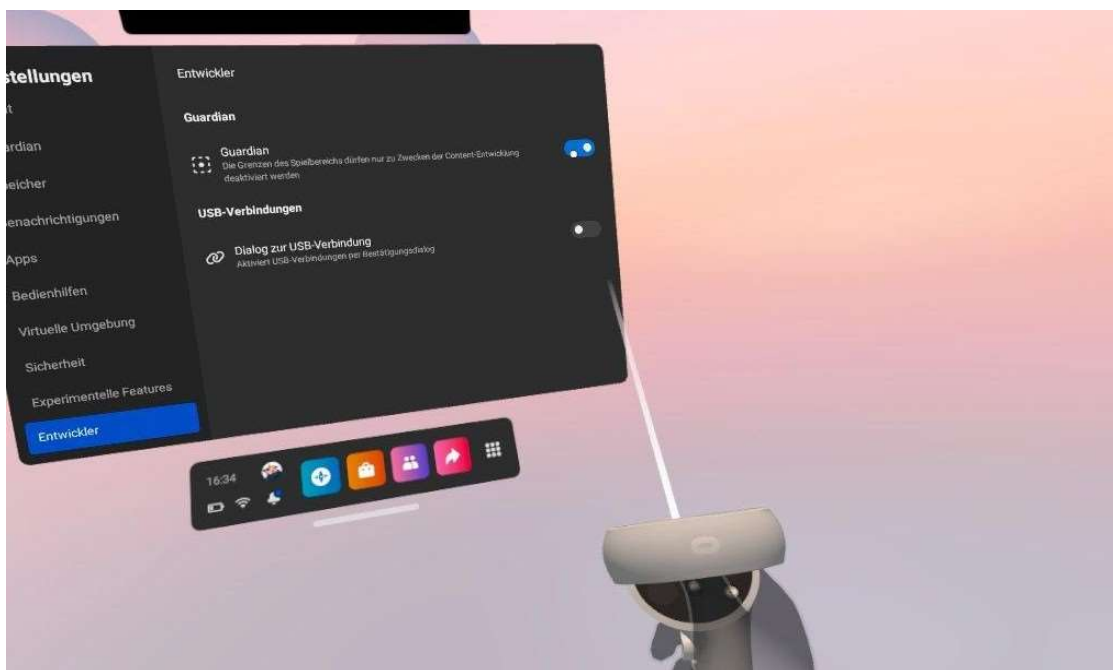

## 9. Confermare la disattivazione

